


リーダーE5000マニュアル

設定方法

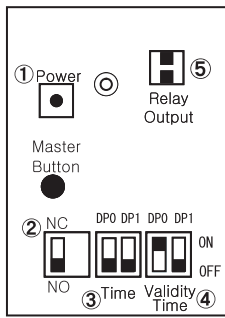

リーダーE5000の裏面

- ① POWER:DC12V~DC15V使用。
- ② NO/NC: リレータイプ選択用スイッチ。
- ③ TIME: リレー作動時間設定(工場出荷時、1秒に設定)
- ④ VALIDITY TIME: カード有効期間設定。
- ⑤ リレー線


③ リレー作動時、設定

DP0	DP1	Time
OFF	OFF	1秒
ON	OFF	5秒
OFF	ON	10秒
ON	ON	15秒


④ カード有効期間設定

DP0	DP1	Time
OFF	OFF	削除なし
ON	OFF	90日
OFF	ON	180日
ON	ON	365日

1. 管理者カード登録 (最大5枚)



5秒長押し

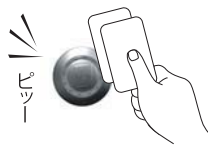


5秒後に
登録完了。

- ① 製品の裏面の Master buttonを5秒間押しと“ピピッ”ブザーがなります。
- ② 登録するカードを順番に前面のカード認証部に認証。
- ③ 最後の登録をすれば5秒後に「ピピッ」とブザー音がなり登録完了。

2. ユーザーカード登録 (最大5,000枚)



- ① カード認証部に登録された管理者カードを連続2回認証。
(5秒以内に認証をしてください。)

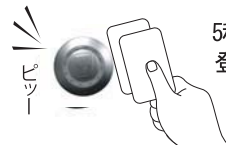


5秒後に
登録完了。

- ② ユーザーカードを順番に前面認証部にこざします。登録が終わると5秒後に登録完了。

3. データ初期化



- ① 登録された管理者カードをかざします。

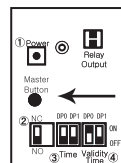

10秒長押し

- ② 製品裏面の Master buttonを10秒間押しと“ピピッ”とブザー音がなります。



- ③ その後、“ピピッ”とブザー音がなると工場初期化モードになります

4. ユーザーカード削除

裏面の有効期間の設定スイッチによって最終認証後、該当期間内に使用がない場合は自動的に削除されます。登録したカードを削除しないことも可能です。工場出荷時の設定は削除なしです。

*入室履歴や個別カード登録、削除機能はデータターミナルを使用し操作しますので詳細の操作方法はデータターミナルの説明書を参照願います。

<製造・総販売元>

ロックダイナミクス株式会社

東京都千代田区三崎町2-20-7 水道橋西口会館6F 〒101-0061

TEL : 03-6380-8332 FAX : 03-6800-3307

販売代理店